


# ALBERI CARDANICI E RICAMBI

## FORCELLE ESTERNE PER ALBERO SERIE 100 TAGLIA 6 / SERIE GLOBAL TAGLIA G7


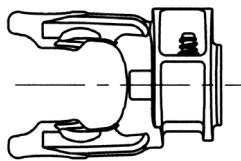


**FORCELLA ESTERNA  
CON PULSANTE**

Profilo interno	BONDIOLI & PAVESI	BINACCHI
	Codice	Codice
1 3/8" Z6	5070H0355	0800603
1 3/8" Z21	5070H3755	0800603A62
1 3/4" Z6	5090H0460	0800603A64




**PULSANTE DI RICAMBIO COMPLETO TIPO NUOVO**

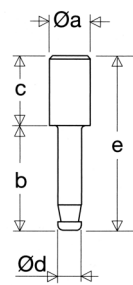


$\varnothing a$ mm	b mm	c mm	e mm	$\varnothing d$ mm	Codice
13.85	14.2	23	37.2	8	403000020
13.85	20	27	47	8	403000001
13.85	27	27	54	8	403000009
13.85	27	38.5	65.5	8	403000002
13.85	29	37.5	66.5	8	403000010
15.85	28	29.5	57.5	8	403000008
15.85	25	35	60	8	403000012
15.85	30.5	38	68.5	8	403000011

**PULSANTE DI RICAMBIO COMPLETO TIPO VECCHIO**

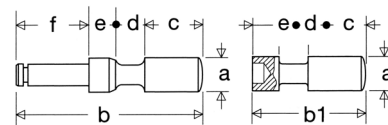

$\varnothing a$ mm	b/b1 mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Codice
13.85	74.5	22	12	11	29.5	401000001
13.85	74.5	21	14.5	10	29	401000002
13.85	79.5	22	12	11	34.5	401000006
13.85	81	20	22.5	10	28.5	401000009
13.85	91.5	27	22.5	10	32	401000028
13.85	91.5	33	13	13.5	32	401000033
15.85	83.5	23.5	22	9.5	28.5	401000007
15.85	83.5	26	14.5	13	30	401000007
15.85	87	25	15	14	33	401000021
15.85	94.5	32	15.5	13.5	33.5	401000010
15.85	94.5	30	22	9.5	33	401000026
12.85	35	11	11	13	-	401000003
12.85	37.5	11.5	11.5	13	-	401000011

**ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 6 / SERIE GLOBAL TAGLIA G7: DATI TECNICI**

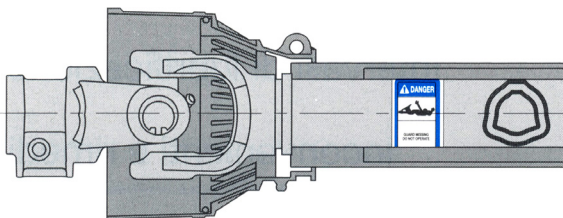


540 giri/min		1000 giri/min			
Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
kW	CV	kW	CV	mm	mm
47	64	74	100	30.2	91.4



# ALBERI CARDANICI E RICAMBI

FORCELLE ESTERNE PER ALBERO SERIE 100 TAGLIA 6 / SERIE GLOBAL TAGLIA G7

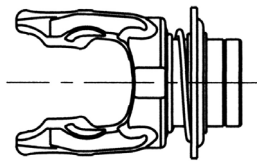


**FORCELLA ESTERNA  
CON COLLARE A SFERE**

Profilo interno	Codice
1 3/8" Z6	5720H0355
1 3/8" Z21	5720H3755
1 3/4" Z6	5720H0455
1 3/4" Z20	5720H3855



**COLLARE A SFERE DI RICAMBIO**




Profilo interno	Codice
1 3/8" Z6	435000323
1 3/8" Z21	435000323
1 3/4" Z6	435000418
1 3/4" Z20	435000418

**DESCRIZIONE:** La forcella esterna con il collare a sfere permette di sganciare il cardano dalla barra scanalata in maniera pratica e veloce rappresentando così una buona alternativa al collare a pulsante.

**ATTENZIONE:** Il collare a sfere tende ad occupare più spazio del collare a pulsante. Verificare sempre che esista lo spazio necessario per l'installazione.

**ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 6 / SERIE GLOBAL TAGLIA G7: DATI TECNICI**

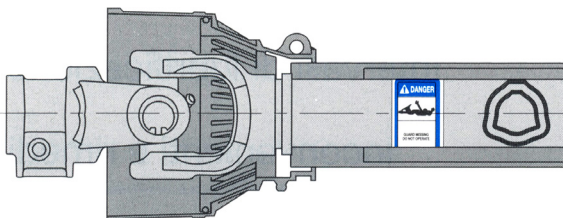


540 giri/min		1000 giri/min			
Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
kW	CV	kW	CV	mm	mm
47	64	74	100	30.2	91.4



# ALBERI CARDANICI E RICAMBI

FORCELLE ESTERNE PER ALBERO SERIE 100 TAGLIA 6 / SERIE GLOBAL TAGLIA G7

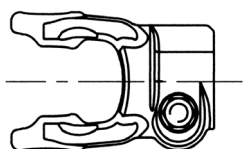


**FORCELLA ESTERNA  
CON BULLONE CONICO**

Profilo interno	Codice
1 3/8" Z6	5090H0360
1 3/8" Z21	5090H3760
1 3/4" Z6	5090H0460
1 3/4" Z20	5090H3860




**BULLONE CONICO DI RICAMBIO**



Profilo interno	Codice
1 3/8" Z6	408000075
1 3/8" Z21	408000075
1 3/4" Z6	408000076
1 3/4" Z20	408000076

**ATTENZIONE:** Il kit di bulloni di ricambio è composto da bulloni di diverso tipo. Usare solo il perno che si infila completamente nel mozzo. Scartare i perni ed il dado non idonei. Usare il dado svasato solo con il perno (C) e con forcelle dotate di foro svasato.

## ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 6 / SERIE GLOBAL TAGLIA G7: DATI TECNICI

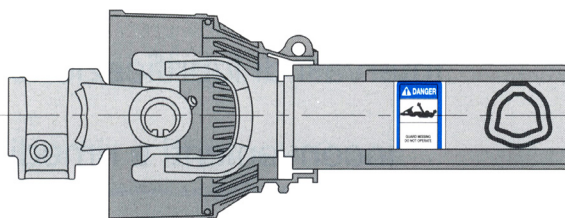

540 giri/min		1000 giri/min			
Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
kW	CV	kW	CV	mm	mm
47	64	74	100	30.2	91.4

