


# ALBERI CARDANICI E RICAMBI

## FORCELLE ESTERNE PER ALBERO SERIE 100 TAGLIA 7


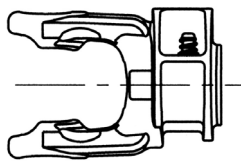


**FORCELLA ESTERNA  
CON PULSANTE**

Profilo interno	Codice
1 3/8" Z6	5070L0355
1 3/8" Z21	5070L3755




**PULSANTE DI RICAMBIO COMPLETO TIPO NUOVO**

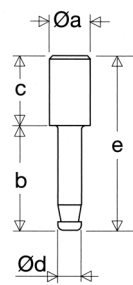


Øa	b	c	e	Ød	Codice
mm	mm	mm	mm	mm	
13.85	14.2	23	37.2	8	403000020
13.85	20	27	47	8	403000001
13.85	27	27	54	8	403000009
13.85	27	38.5	65.5	8	403000002
13.85	29	37.5	66.5	8	403000010
15.85	28	29.5	57.5	8	403000008
15.85	25	35	60	8	403000012
15.85	30.5	38	68.5	8	403000011

**PULSANTE DI RICAMBIO COMPLETO TIPO VECCHIO**

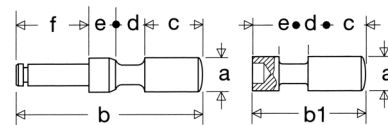

Øa	b/b1	c	d	e	f	Codice
mm	mm	mm	mm	mm	mm	
13.85	74.5	22	12	11	29.5	401000001
13.85	74.5	21	14.5	10	29	401000002
13.85	79.5	22	12	11	34.5	401000006
13.85	81	20	22.5	10	28.5	401000009
13.85	91.5	27	22.5	10	32	401000028
13.85	91.5	33	13	13.5	32	401000033
15.85	83.5	23.5	22	9.5	28.5	401000007
15.85	83.5	26	14.5	13	30	401000007
15.85	87	25	15	14	33	401000021
15.85	94.5	32	15.5	13.5	33.5	401000010
15.85	94.5	30	22	9.5	33	401000026
12.85	35	11	11	13	-	401000003
12.85	37.5	11.5	11.5	13	-	401000011

**ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 7: DATI TECNICI**

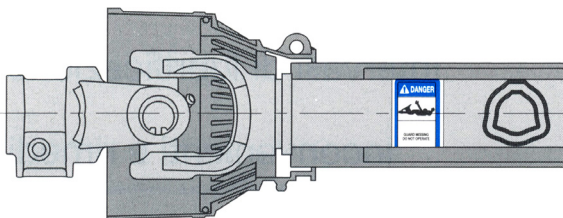


540 giri/min		1000 giri/min			
Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
kW	CV	kW	CV	mm	mm
55	75	87	118	35	93.5



# ALBERI CARDANICI E RICAMBI

## FORCELLE ESTERNE PER ALBERO SERIE 100 TAGLIA 7

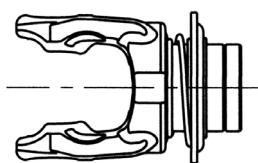


**FORCELLA ESTERNA  
CON COLLARE A SFERE**

Profilo interno	Codice
1 3/8" Z6	5720L0355
1 3/8" Z21	5720L3755
1 3/4" Z6	5720L0455
1 3/4" Z20	5720L3855



**COLLARE A SFERE DI RICAMBIO**




Profilo interno	Codice
1 3/8" Z6	435000322
1 3/8" Z21	435000322
1 3/4" Z6	435000419
1 3/4" Z20	435000419

**DESCRIZIONE:** La forcella esterna con il collare a sfere permette di sganciare il cardano dalla barra scanalata in maniera pratica e veloce rappresentando così una buona alternativa al collare a pulsante.

**ATTENZIONE:** Il collare a sfere tende ad occupare più spazio del collare a pulsante. Verificare sempre che esista lo spazio necessario per l'installazione.

### ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 7: DATI TECNICI

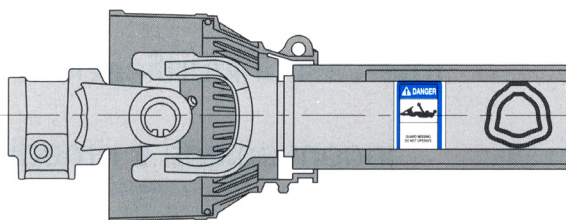


540 giri/min		1000 giri/min			
Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
kW	CV	kW	CV	mm	mm
55	75	87	118	35	93.5



# ALBERI CARDANICI E RICAMBI

## FORCELLE ESTERNE PER ALBERO SERIE 100 TAGLIA 7

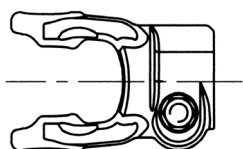


**FORCELLA ESTERNA  
CON BULLONE CONICO**

Profilo interno	Codice
1 3/8" Z6	5090L0360
1 3/8" Z21	5090L3760
1 3/4" Z6	5090L0460
1 3/4" Z20	5090L3860




**BULLONE CONICO DI RICAMBIO**



Profilo interno	Codice
1 3/8" Z6	408000075
1 3/8" Z21	408000075
1 3/4" Z6	408000076
1 3/4" Z20	408000076

**ATTENZIONE:** Il kit di bulloni di ricambio è composto da bulloni di diverso tipo. Usare solo il perno che si infila completamente nel mozzo. Scartare i perni ed il dado non idonei. Usare il dado svasato solo con il perno (C) e con forcelle dotate di foro svasato.

### ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 7: DATI TECNICI

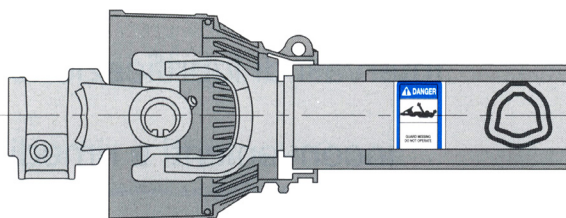

540 giri/min		1000 giri/min			
Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
kW	CV	kW	CV	mm	mm
55	75	87	118	35	93.5

