


# ALBERI CARDANICI E RICAMBI

## FORCELLE ESTERNE PER ALBERO SERIE 100 TAGLIA 9


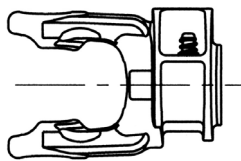


**FORCELLA ESTERNA  
CON PULSANTE**

Profilo interno	Codice
1 3/8" Z6	572090351




**PULSANTE DI RICAMBIO COMPLETO TIPO NUOVO**

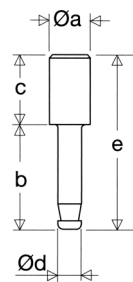


Øa	b	c	e	Ød	Codice
mm	mm	mm	mm	mm	
13.85	14.2	23	37.2	8	403000020
13.85	20	27	47	8	403000001
13.85	27	27	54	8	403000009
13.85	27	38.5	65.5	8	403000002
13.85	29	37.5	66.5	8	403000010
15.85	28	29.5	57.5	8	403000008
15.85	25	35	60	8	403000012
15.85	30.5	38	68.5	8	403000011

**PULSANTE DI RICAMBIO COMPLETO TIPO VECCHIO**

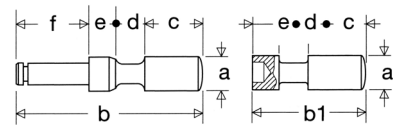

Øa	b/b1	c	d	e	f	Codice
mm	mm	mm	mm	mm	mm	
13.85	74.5	22	12	11	29.5	401000001
13.85	74.5	21	14.5	10	29	401000002
13.85	79.5	22	12	11	34.5	401000006
13.85	81	20	22.5	10	28.5	401000009
13.85	91.5	27	22.5	10	32	401000028
13.85	91.5	33	13	13.5	32	401000033
15.85	83.5	23.5	22	9.5	28.5	401000007
15.85	83.5	26	14.5	13	30	401000007
15.85	87	25	15	14	33	401000021
15.85	94.5	32	15.5	13.5	33.5	401000010
15.85	94.5	30	22	9.5	33	401000026
12.85	35	11	11	13	-	401000003
12.85	37.5	11.5	11.5	13	-	401000011

ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 9 (SERIE FUORI PRODUZIONE, SONO DISPONIBILI SOLO I RICAMBI): DATI TECNICI

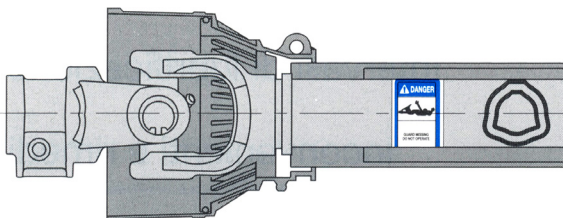


540 giri/min		1000 giri/min			
Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
kW	CV	kW	CV	mm	mm
88	120	140	190	41	108



# ALBERI CARDANICI E RICAMBI


## FORCELLE ESTERNE PER ALBERO SERIE 100 TAGLIA 9

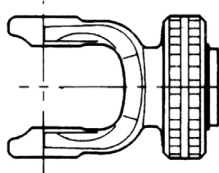

**FORCELLA ESTERNA  
CON GHIERA TIPO "RS"**

Profilo interno	Codice
1 3/4" Z6	572090451
1 3/4" Z20	572093851

**ALBERI CARDANICI SERIE 100 TAGLIA 9 (SERIE FUORI PRODUZIONE, SONO DISPONIBILI SOLO I RICAMBI): DATI TECNICI**

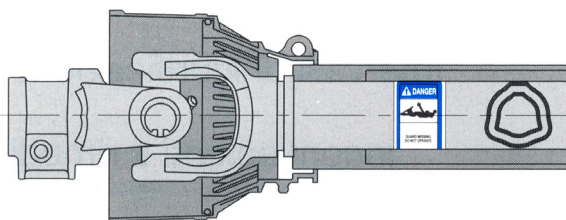

540 giri/min		1000 giri/min			
Potenza di utilizzo		Potenza di utilizzo		A	B
kW	CV	kW	CV	mm	mm
88	120	140	190	41	108

